


取り扱い方法とご注意

1. カートリッジケースからの取り外し

- イ. 検査証(インスペクションシール)をはがして、ケース・カバーを静かに持ち上げます。
- ロ. カートリッジはケースカバーと一緒に取り出されます。ケース底部に収納されています付属ドライバーにてビス A を外し、ケースカバーを取り除きます。
- ハ. カートリッジ止めビス B を静かに緩めながらカートリッジを取り付け板より外します。

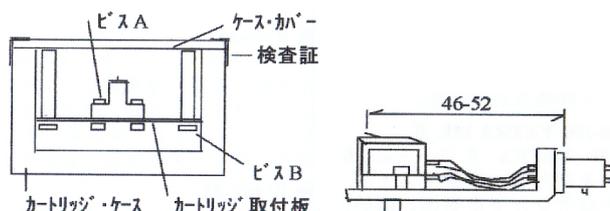

2. ヘッドシェルへの取り付け

付属のカートリッジ取り付けネジ、ナットを使ってヘッドシェルにしっかりと取り付けます。


- 注 1: 大切な針先を守るためにスタイラス・プロテクターを取り付けた状態にて十分注意して取り付けてください。
- 注 2: ご使用のトーンアームのオーバーハングに合わせてカートリッジの針先の位置を確認しながら取り付けます。一般に針先からブラグイン台座の端部迄の長さは 46~52mm 程度です。ご使用のトーンアーム又は、プレーヤーの取扱説明書でご確認ください。

3. 針圧の調整

ステレオカートリッジで 2.0g、モノラルカートリッジで 2.5g が適正針圧です。室温が 15 前後のときは適正より 0.2g 重め、30 前後では 0.2g 軽めに調整するとベストの状態となります。

4. 針先の清掃

再生中に埃等が付着した場合は付属のスタイラス・クリーニングブラシで図のように針先後方から前方に向けて除去してください。また、クリーナー液を使用する場合はアルコール成分が含有していない物をお使いください。

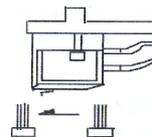

< 取り扱い扱い上のご注意 >

カンチレバーは抗折力 200g 重を保証していますが、それ以上の過大な力を加えますと破損する恐れがあります。落下などの不注意な取り扱いをされないようご注意ください。

出力端子にテスターを当てて、何らかの測定をされることは厳禁です。発電コイルに電流が流れ、磁化され音質が劣化するだけでなく、最悪、発電系が損傷します。

スタイラス・プロテクターの取り付け、取り外しの際は、スタイラスに十分ご注意ください。

保証規定

- 1: 無償修理の対象は正常な使用状態で故障したものに限り、よって製品に過大な負荷や落下、衝撃を与えた可能性のある場合の故障、あるいは**地震・火災などの天変地異**、または**他の機器・針クリーナー**が原因と思われる故障の場合は有償修理となります。
特に針先が取れる**“スタイラス欠け”**や**“カンチレバー折れ”**はいかなる理由であっても**無償修理対象外**となりますのでご注意ください。
(アルコール含有の針クリーナーの使用は厳禁です)
- 2: 保証書に“お買い上げ日”“販売店名”(注 1)の無いもの、あるいは改ざん形跡が見受けられるものは無効となります。
(注 1: 販売店での購入を証明が出来る領収書、レシートは上記の役割を果たすものとします)
- 3: 全ての ZYX 製品は販売国別に製造番号が管理されており、製品保証は日本国においてのみ有効です。また保証書に記載されている製造番号の製品のアフターケアについても日本国内でのみ有効です。国外の販売店での修理・メンテナンス・針交換などのアフターケアは有償であっても拒否される可能性がありますのでご注意ください。

